

BVF Heato9


Programabilan pametni termostat
kompatibilan s **heato box-om**

KARAKTERISTIKE:


Napajanje:	230V AC, 50/60Hz
Kapacitet:	3600W/16A
Standby potrošnja:	0.5W
Zaslon:	LCD Bijela pozadina
Vanjski senzor:	NTC 10kΩ@25°C
Ocjena zaštite:	IP 30
Kućište:	Bijela/crna ABS UL94-5 požam standard
Podesivi mjerni opseg:	5°C-80°C. 0.5°C
Preciznost:	±0.5°C
PRG opcije:	5+1+1, četiri ciklusa dnevno
Dimenzije kućišta:	86mm x 86mm x 16mm
Dimenzije releja:	Ø 65 mm, standardno
Radio-frekvencija:	433MHz
Izbor programa:	IDStudyfunkcija





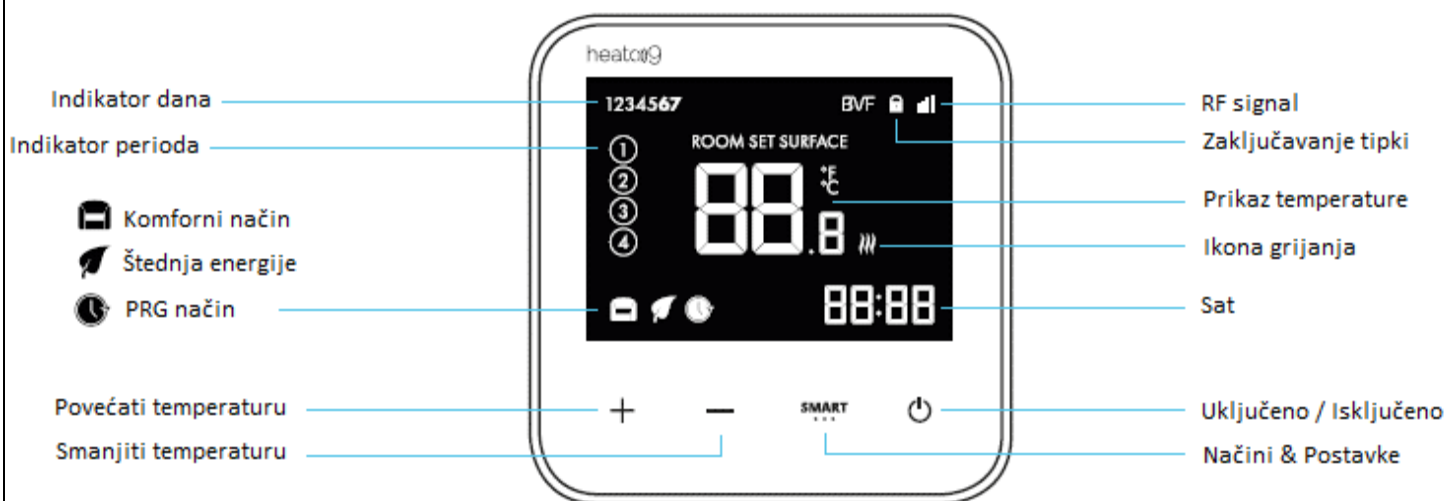



Za uparivanje s **Heato Box-om** slijedite uputstva za instalaciju i upotrebu **Heato Box-a**.




POSTAVLJANJE KOMFORNOG NAČINA TE NAČINA ŠTEDNJE ENERGIJE








Prebacivanje između načina pritiskom na  tipku.

1. Odabirom komfornog načina  temperaturu možete postaviti koristeći tipke  odnosno 
2. Odabirom načina štednje energije  temperaturu možete postaviti koristeći tipke  odnosno 

SAT & 5+1+1 PRG POSTAVKE

PRG funkcija omogućava Vam postavljanje različitih temperatura tokom dana. Na primjer, želite topliji dom ujutro, a hladniji dok niste doma te navečer opet topliji kad se vraćate doma. Termostat nudi funkciju 5+1+1, četiri različite temperature koje mogu bit postavljene tokom određenog dana. Postavljeni su već neki programi koje naravno možete podesiti po Vašoj potrebi sljedeći ove upute:



Stisnuti i držati 5 sekundi 

1. Pritisnite   da bi podesili vrijeme (minute-sat-dan u tjednu), pritiskom  krećemo se po postavkama.
2. Nakon što ste podesili  za 5+1+1 postavku. Pritiskom na  i  možete podesiti temperaturu za svaki period dana. (Dan u tjednu-period-time-temperatura). Svaki pritisak na  prebacuje nas na sljedeću postavku.




Zadane postavke

Period	Buđenje		Odlazak		Dolazak		Noć	
	Vrijeme	Temp.	Vrijeme	Temp.	Vrijeme	Temp.	Vrijeme	Temp.
1-5 (Pon.-Pet)	7:00	22°C	8:30	19°C	17:00	22°C	22:00	19°C
6 (Sub.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C
7 (Ned.)	8:00	22°C	8:30	22°C	17:00	22°C	22:00	19°C

Funkcija zaključavanja

Kako bi zaštitili nedopuštenu upotrebu (hoteli, dječje sobe, javni prostori) možete aktivirati zaključavanje po postavci parametra 12. Da bi otključali Vaš uređaj pritisnite  i  držite oko 5 sekundi.



Postavke parametara

Dok je uređaj isključen, da bi pristupili postavkama potrebno je pritisnuti tipku  i  zajedno i držati 8 sekundi dok na zaslonu ne zatreperi MENU pokazujući 01 što je meni stavka 1. Svaki sljedeći pritisak na  vodi nas kroz sljedeće stavke menija.

Meni	Opis funkcije	Opseg	Postavljeno - Zadano
01	Temp. Offset	-8°C ~ 8°C	0
02	Set Point Max.	5°C ~ 80°C	35°C
03	Set Point Min.	5°C ~ 80°C	5°C
04	Odabir senzora	Room, floor; Room + Floor	
05	Zaštita od smrzavanja	5°C~15°C	5°C
06	Surface Temp. Display	Read only	
07	High Temperature protection	20°C ~ 80°C	32°C
11	Reset	Re(Yes)	
12	Key lock	0 - off, 1 - on	0
13	Master ID address	Read Only	
14	OWD funkcija ON/OFF odabir	0 – off, 1 - on	0
15	OWD Detect Time Select	2~30 mins	15 mins
16	OWD Drop Temp. Select (within detect time)	2 / 3 / 4 °C	2°C
17	OWD Delay time select (Return to previous working status)	10~60 mins	30 mins
18	The temp. diff to exit high protection mod	1°C ~ 3°C	1°C
19	External sensor temp. offset	-8°C ~ 8°C	0
20	Energy optimisation	1:el. Radiator, 2. heating panel 3. Ceiling heating, 4. floor heating	2
21	Brightness (Standby Mode)	0 – 100%	5%
22	Software version	Read only	

DIJAGRAM OŽIČENJA & INSTALACIJA

EXTERNAL SENSOR

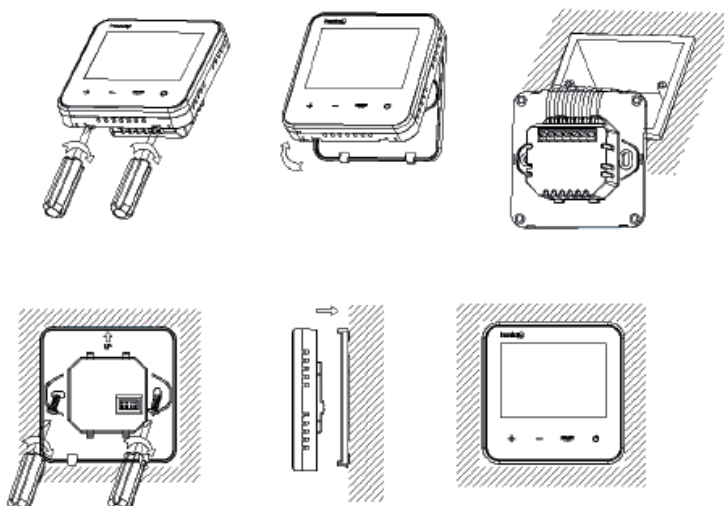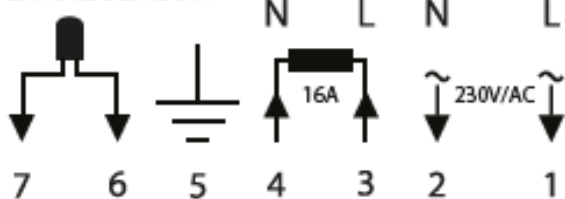

Distributer:

Mirakul inovativna grijanja d.o.o.

22240 Tisno

Petrića glava 13/A

OIB:86460583846

Tel. 022/438-620, 022/204-122

Mob. 099/4905-764

E-mail: prodaja@mirakul-inovativna-grijanja.hr

e-info@mirakul-adria.hr

MIRAKUL INOVATIVNA GRIJANJA

www.mirakul-inovativna-grijanja.hr